





## Работа с пультом ДУ

для BD серий "E/F/H"

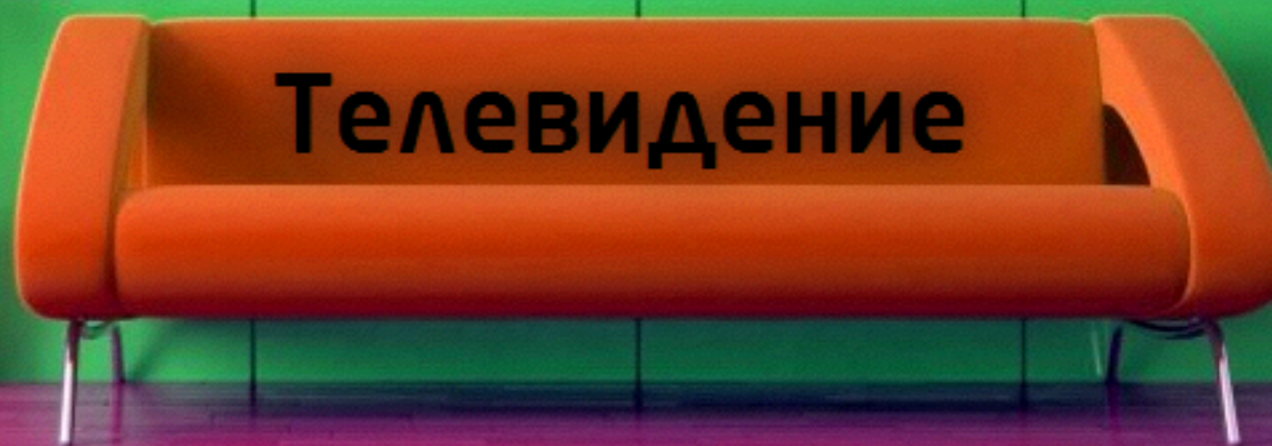

**Телевидение**

# Режим "список каналов"

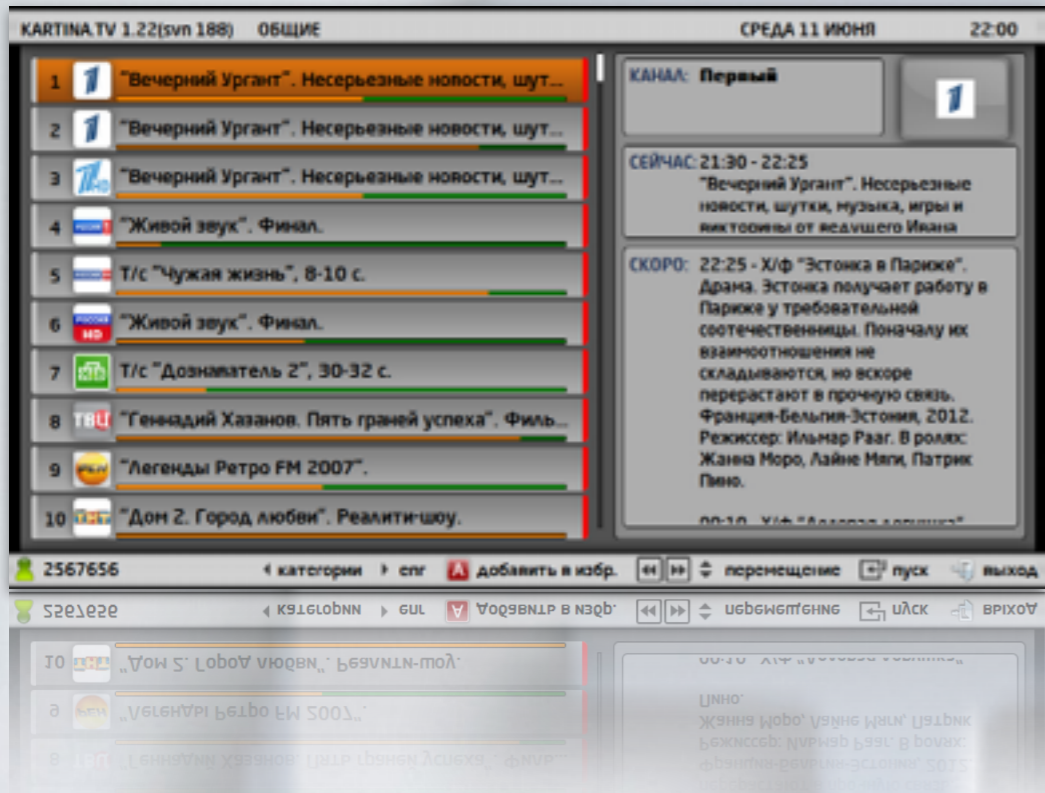

- перемещение по страницам
- изменить тип логотипов каналов
- добавить/убрать название каналов
- перезагрузка списка каналов
- инфо "ID" канала
- вход в программу/архив
- перемещение по списку
- выход на стартовую
- выбор категории
- пуск, подтверждение выбора
- назад
- добавить в избранное

# Режим "избранное (фавориты)"



сортировка каналов

выбор категории

пуск, подтверждение выбора

назад

удалить из избранного

перемещение по страницам

изменить тип логотипов каналов

добавить/убрать название каналов

перезагрузка списка каналов


инфо "ID" канала

вход в программу/архив

перемещение по списку

выход на стартовую

# Режим "прямой эфир-просмотр"

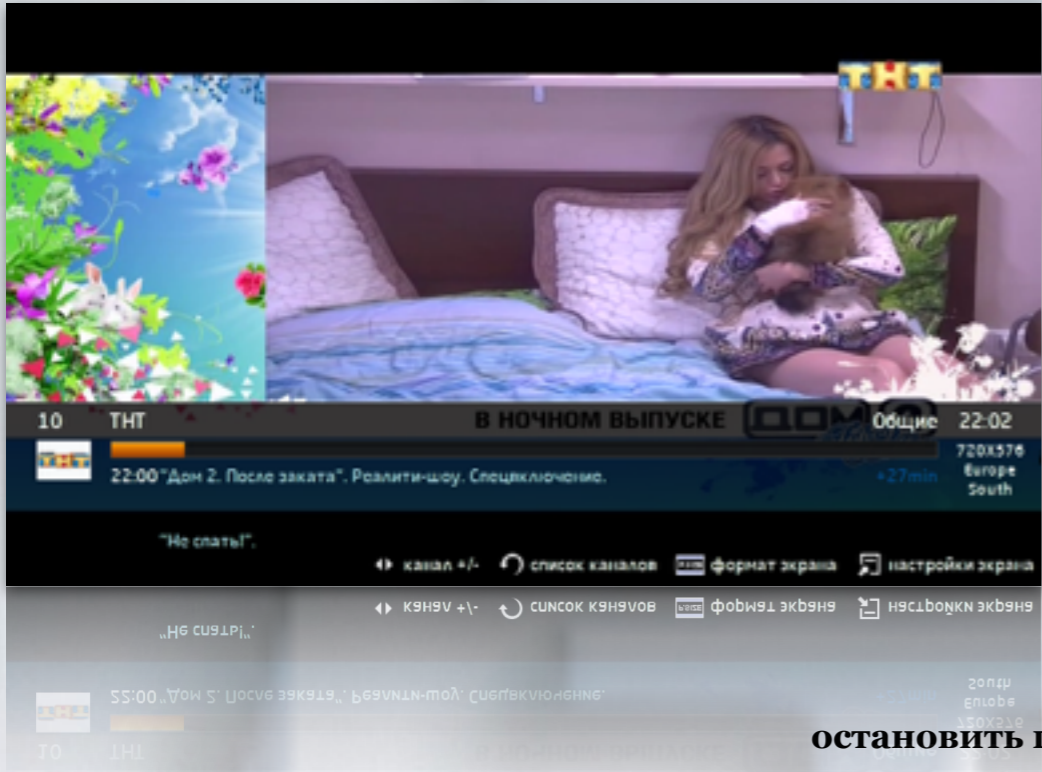

остановить просмотр

назад в список каналов

переключение звуковых дорожек



набор канала цифрами

предыдущий канал

перезагрузка канала

информация канала

переключение каналов


остановить просмотр

переключение в 3D

подтянуть рамку экрана

переключение формата экрана

## Режим "архив-список программ"

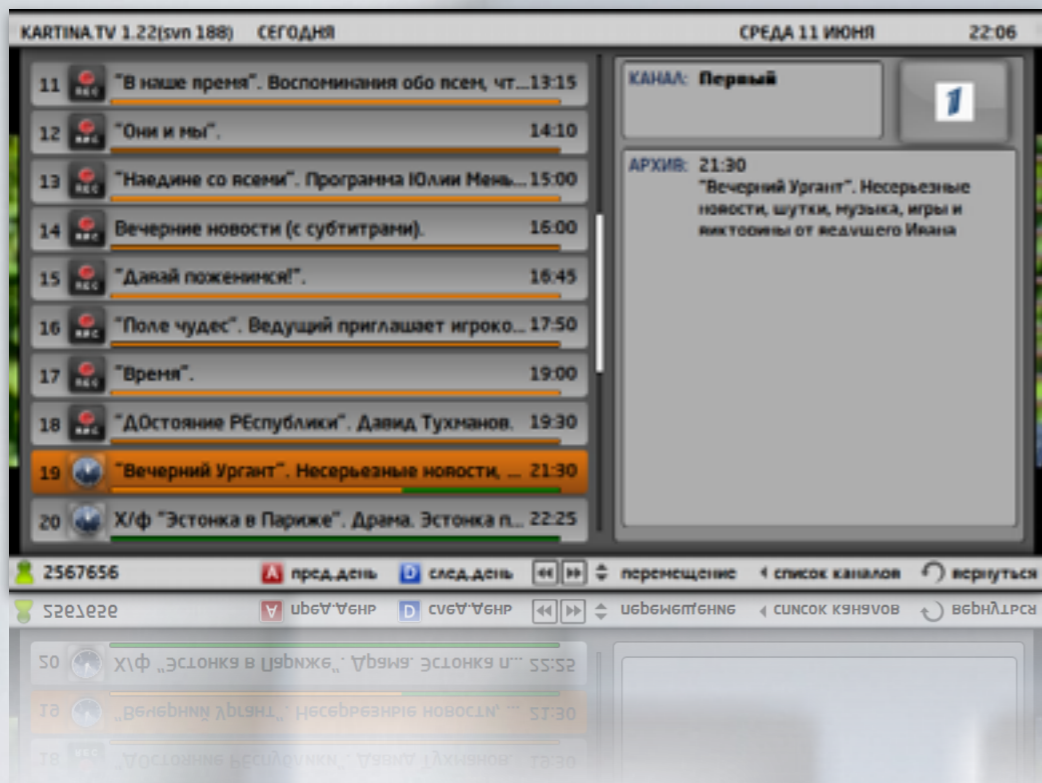

назад в список каналов  
запуск передачи  
назад

перемещение по страницам


перемещение по списку

перемещение по дням

# Режим "архив-просмотр"




- перемотка по процентам (1=10%)
- бегущая перемотка
- пауза
- пуск/остановить бегущую перемотку
- информация канала
- перемотка +/- 3 Min.
- перемотка +/- 1 Min.
- назад в список программ
- перемотка +/- 30 Min.
- СТОП
- выход из архива
- переключение формата экрана

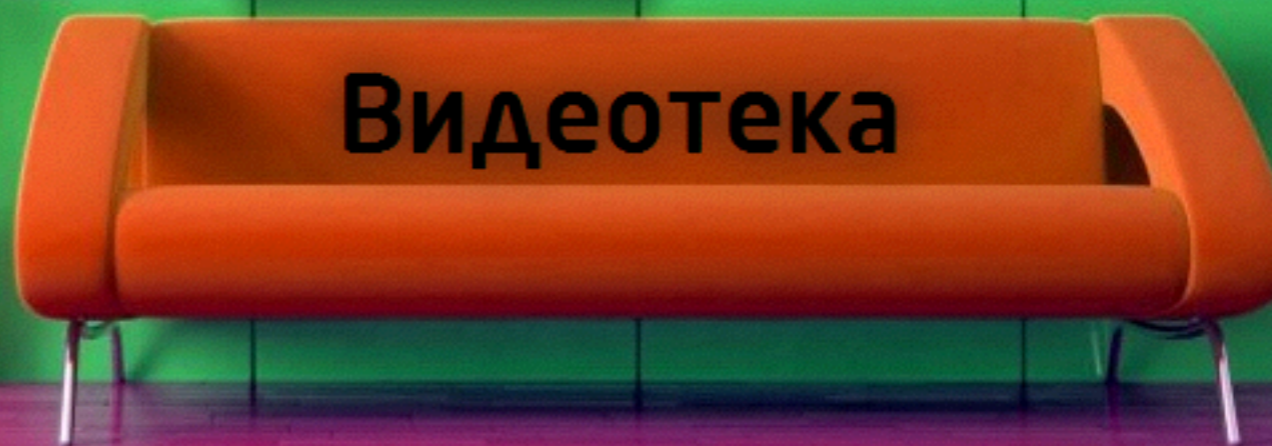

**Видеотека**



# Режим "видеотека-список фильмов"

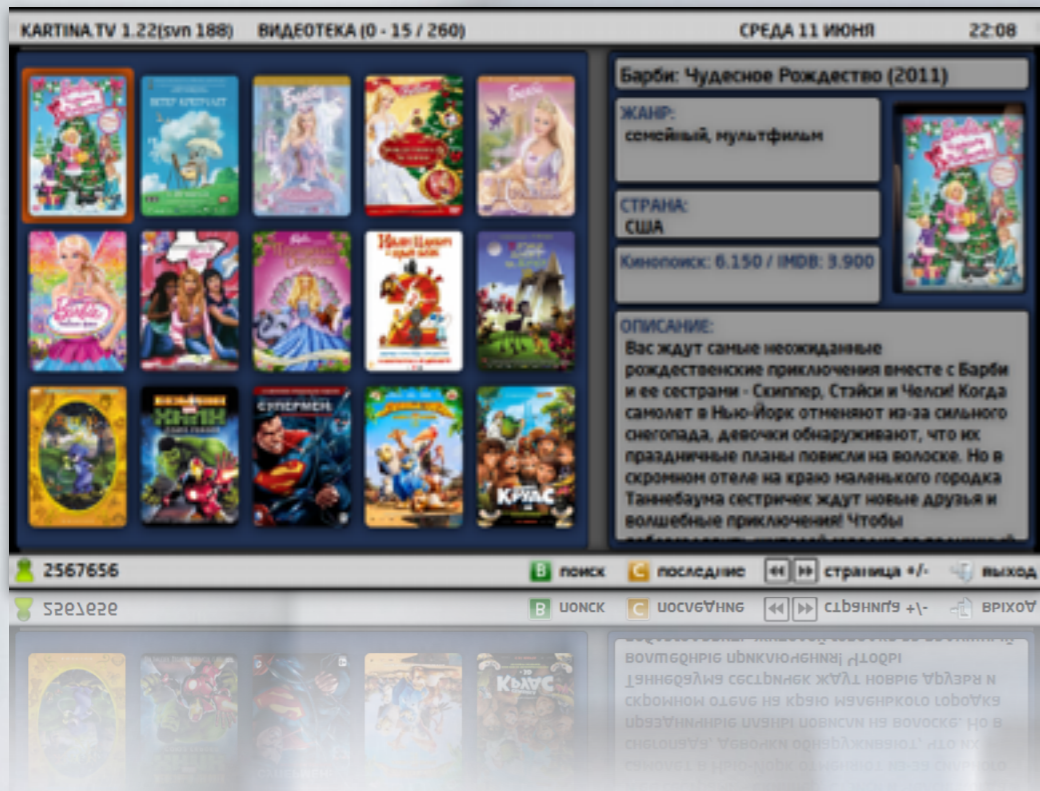

запуск фильма

назад в жанры

поиск

перемещение по страницам


информация о фильме

перемещение по списку

выход из видеотеки

фильтр

# Режим "поиск в видеотеке"

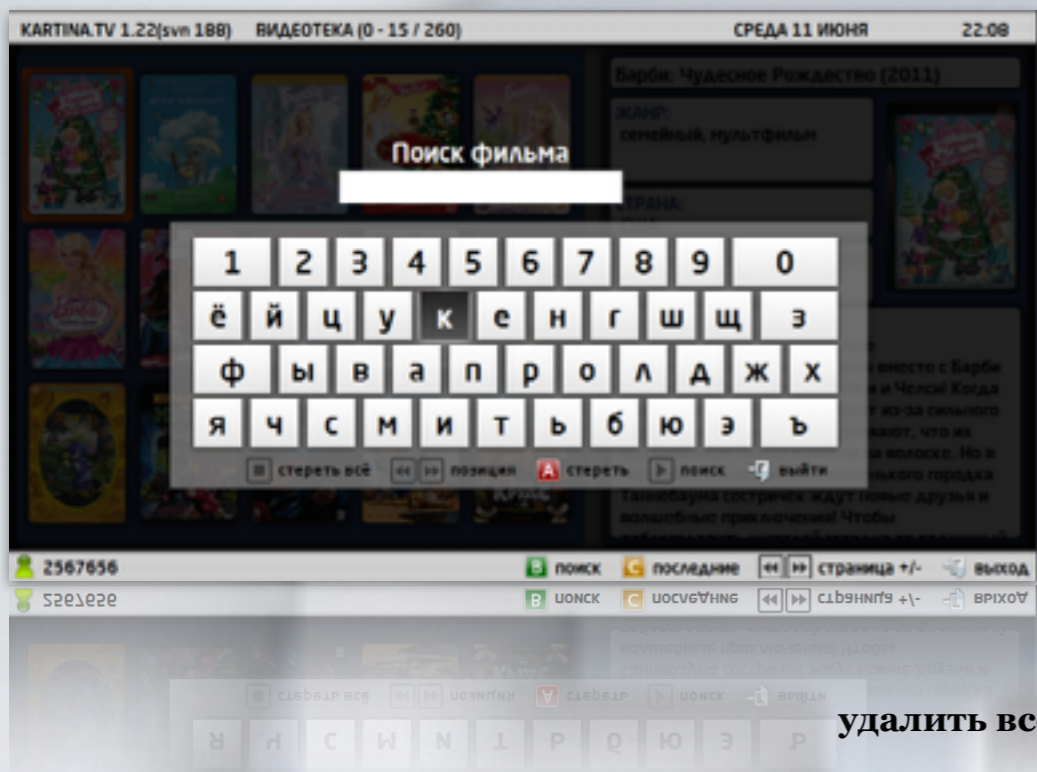

удалить всё в окне поиска

перемещение в окне поиска  
запустить поиск

подтверждение выбора

перемещение по клавиатуре

удалить

выйти из поиска

# Режим "видеотека-просмотр"



перемотка по процентам (1=10%)

бегущая перемотка

пауза

пуск/  
остановить бегущую перемотку

информация фильма  
перемотка +/- 5 Min.

стоп,  
выход в список фильмов

переключение в 3D


переключение формата экрана

стоп

перемотка +/- 1 Min.

назад в список фильмов

перемотка +/- 30 Min.

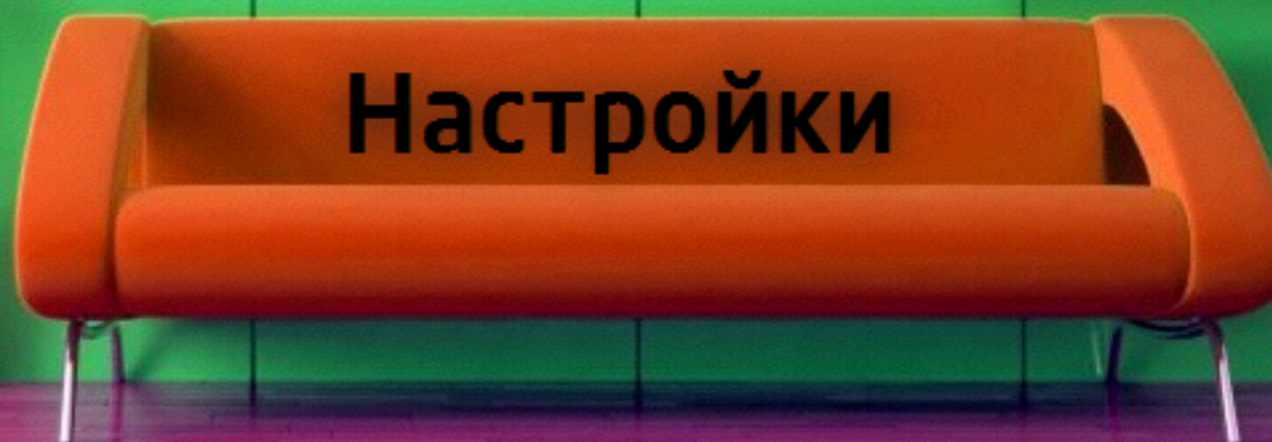

**Настройки**

# Режим "настройки"



клавиатура ввода

удалить неправильно заданное

история обновлений

перемещение

назад

выбор, подтверждение

MAC адрес