





# Работа с пультом ДУ

для TV серий "E/ES"

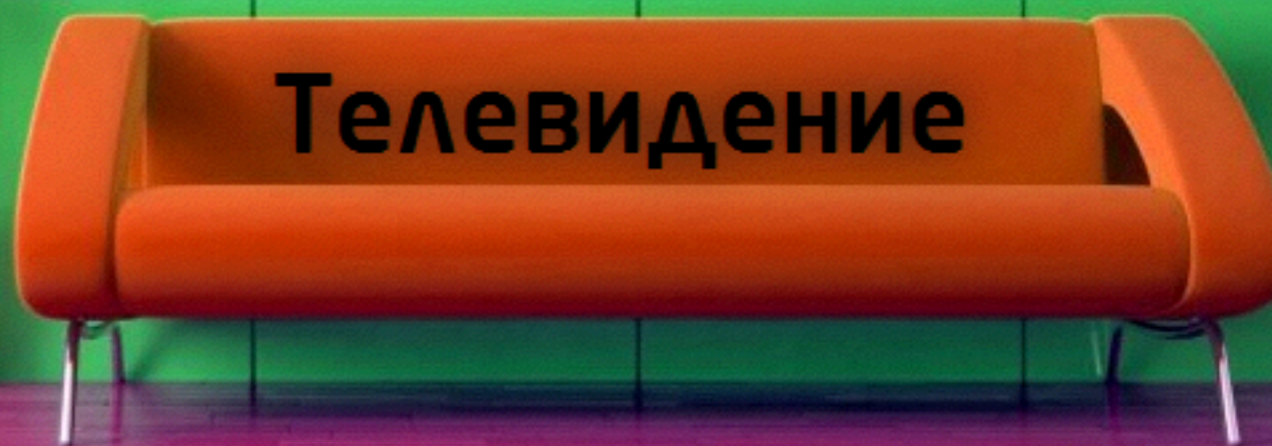

**Телевидение**

# Режим "список каналов"

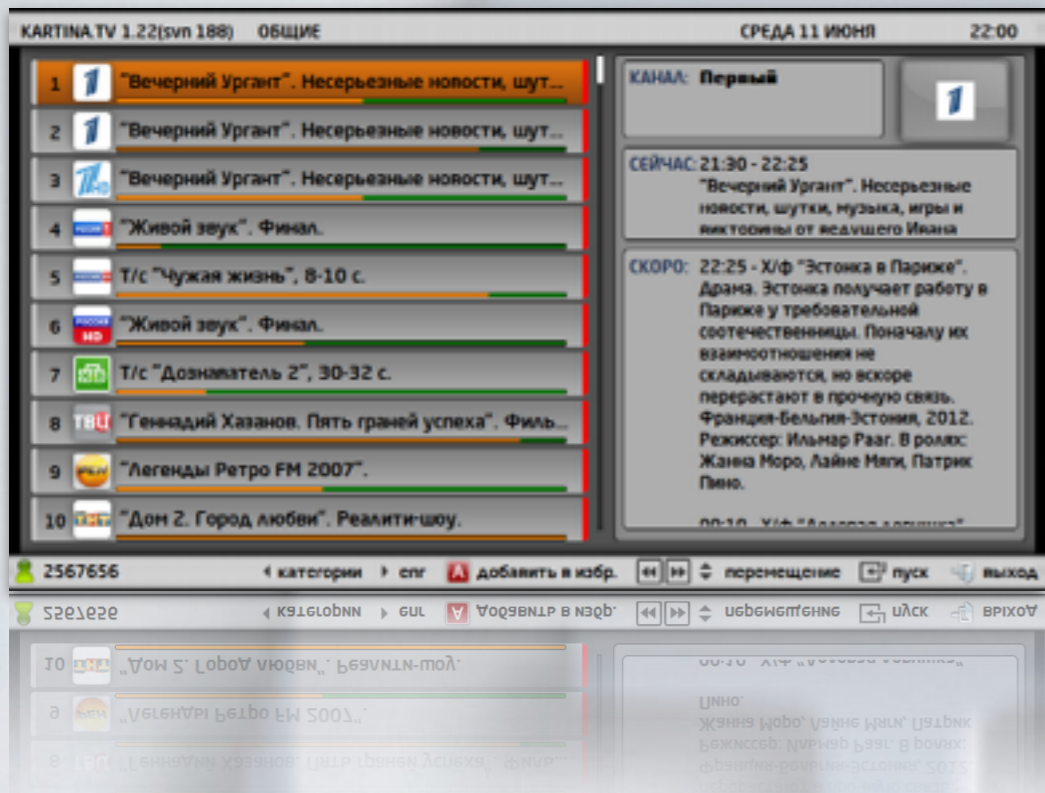


- инфо "ID" канала
- перемещение по списку
- выбор категории
- вход в программу/архив
- пуск, подтверждение выбора
- назад
- выход на стартовую
- добавить в избранное
- перемещение по страницам
- перезагрузка списка каналов
- изменить тип логотипов каналов
- добавить/убрать название каналов

# Режим "избранное (фавориты)"



- инфо "ID" канала
- выбор категории
- пуск, подтверждение выбора
- назад
- удалить из избранного
- перезагрузка списка каналов
- сортировка каналов
- перемещение по списку
- вход в программу/архив
- выход на стартовую
- перемещение по страницам

# Режим "прямой эфир-просмотр"

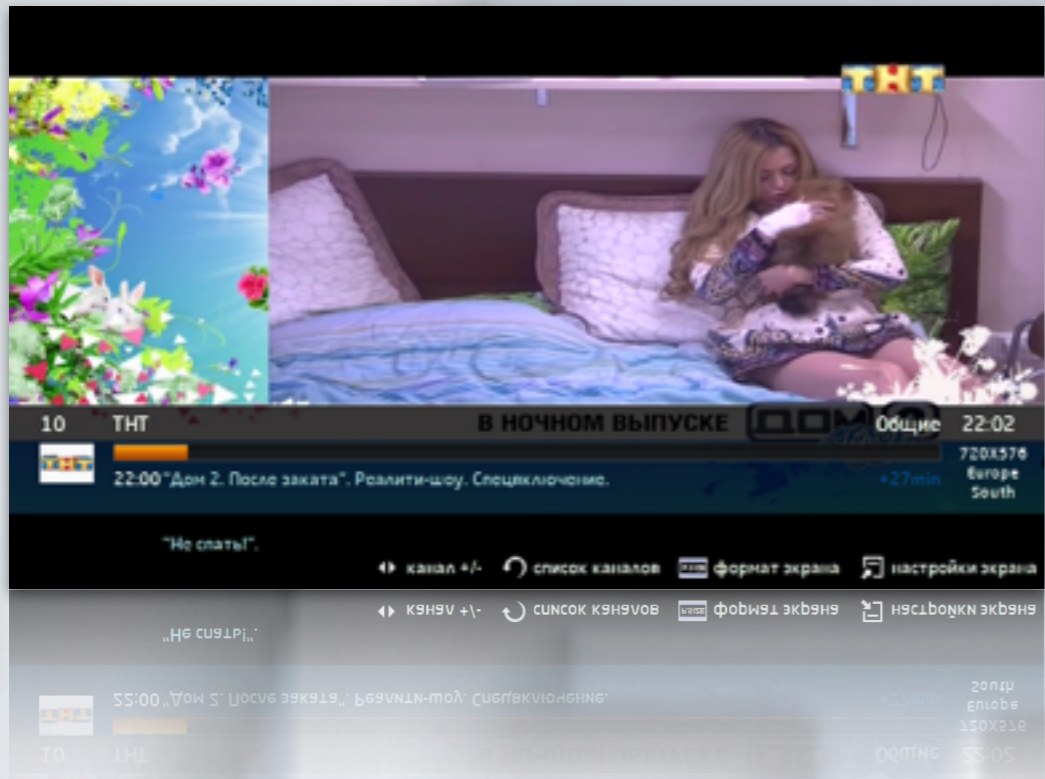

переключение формата экрана

громкость

информация канала

настройка экрана

назад в список каналов

перезагрузка канала

набор канала цифрами

предыдущий канал  
выкл./вкл. звук

переключение каналов

остановить просмотр


подтянуть рамку экрана

настройка звука

переключение в 3D

переключение звуковых дорожек

## Режим "архив-список программ"

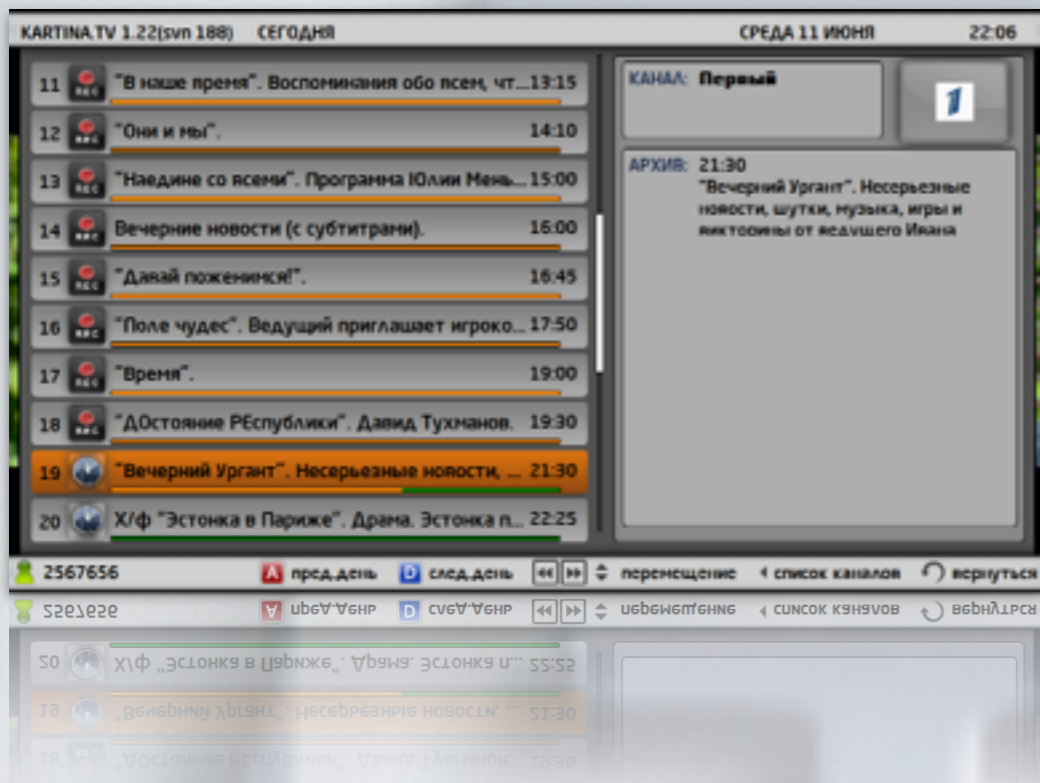

назад в список каналов  
запуск передачи  
назад

перемещение по списку

перемещение по дням

перемещение по страницам

# Режим "архив-просмотр"



переключение формата экрана

перемотка по процентам (1=10%)

ВЫКЛ./ВКЛ. ЗВУК

громкость

информация канала

настройка экрана

перемотка +/- 1 Min.

перемотка +/- 3 Min.

назад в список программ

выход из архива

перемотка +/- 30 Min.


настройка звука

пауза

бегущая перемотка

СТОП

пуск/  
остановить бегущую перемотку

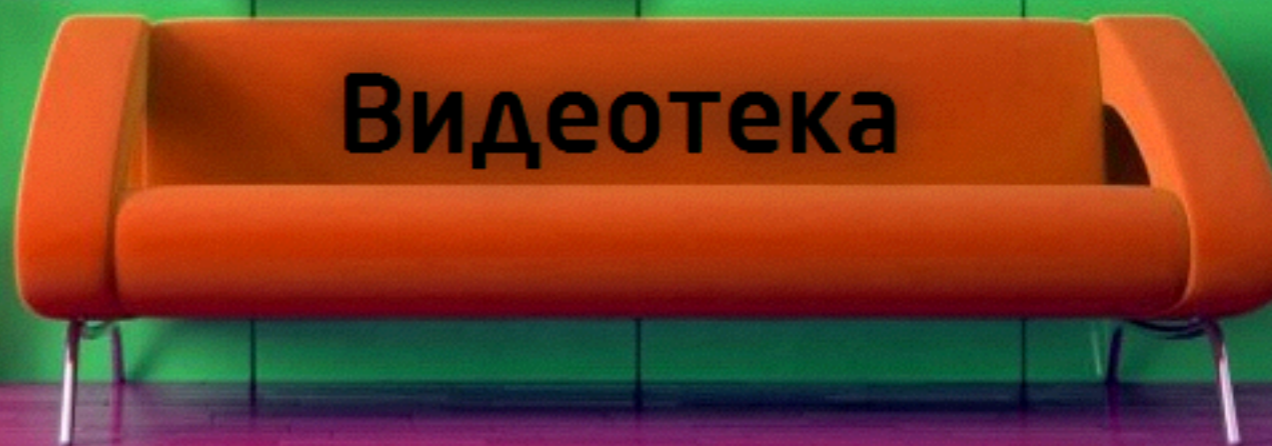

**Видеотека**




# Режим "видеотека-список фильмов"



- информация о фильме
- перемещение по списку
- запуск фильма
- назад в жанры
- поиск
- фильтр
- перемещение по страницам
- выход из видеотеки

## Режим "поиск в видеотеке"

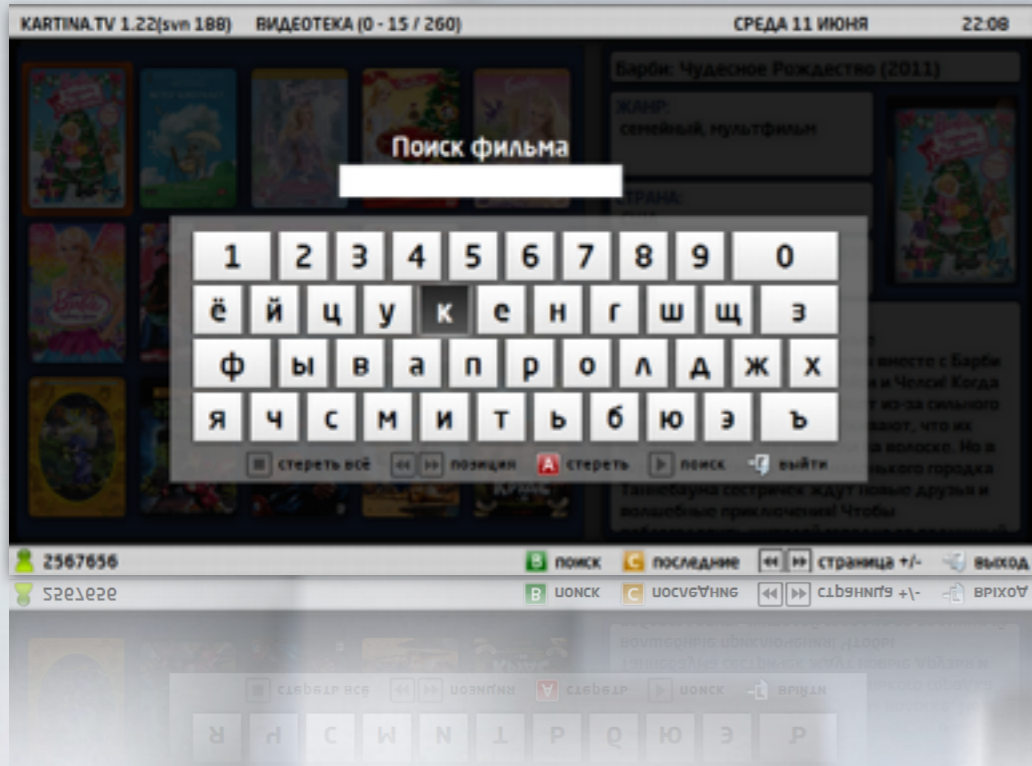

подтверждение выбора

удалить

перемещение по клавиатуре

выйти из поиска

перемещение в окне поиска


удалить всё в окне поиска

запустить поиск

# Режим "видеотека-просмотр"



- перематка по процентам (1=10%)
- переключение формата экрана
- громкость
- настройка экрана
- назад в список фильмов
- перематка +/- 30 Min.
- переключение в 3D
- бегущая перематка
- выкл./вкл. звук
- информация фильма
- перематка +/- 5 Min.
- перематка +/- 1 Min.
- стоп, выход в список фильмов
- настройка звука
- пауза
- стоп
- пуск/остановить бегущую перематку

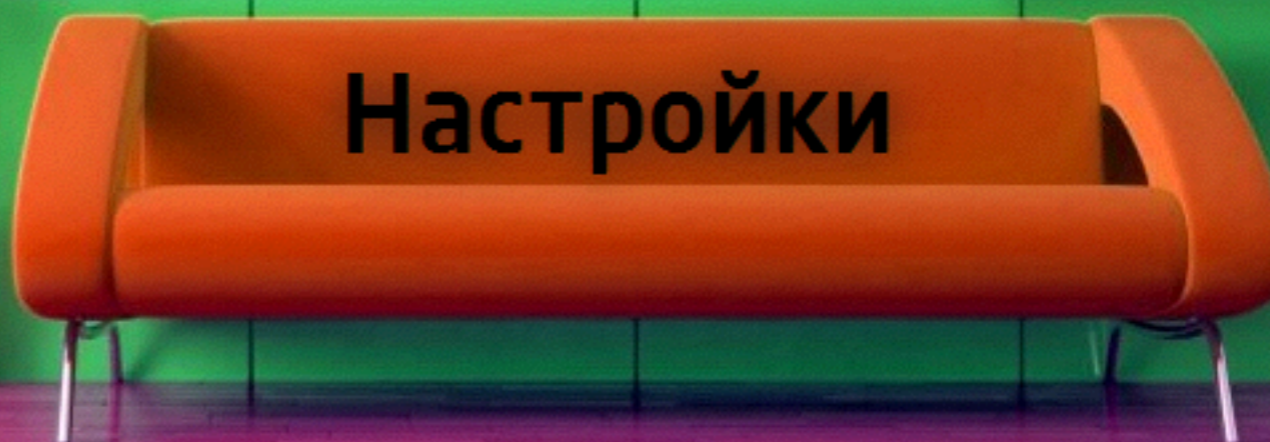

**Настройки**

# Режим "настройки"



- клавиатура ввода
- удалить неправильно заданное
- история обновлений
- перемещение
- назад
- выбор, подтверждение
- MAC адрес